



Reflector de 12V Fárol portátil de 12V 12V Spotlight


MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCTION MANUAL


Cat. N° BSL300-LA

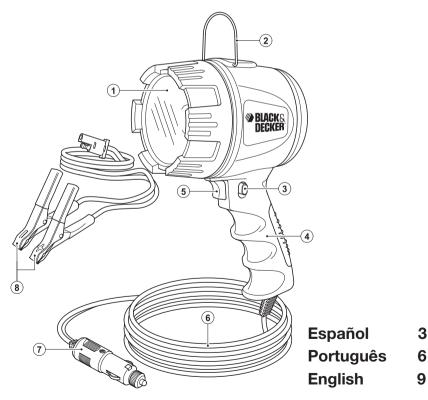

ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. ADVERTÊNCIA: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO. WARNING: READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING PRODUCT.

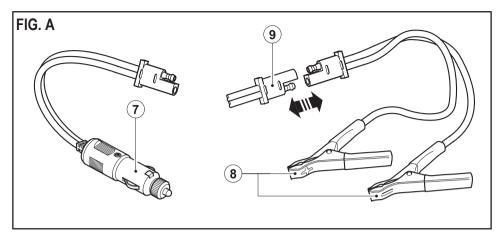

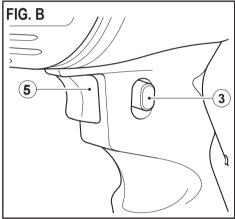

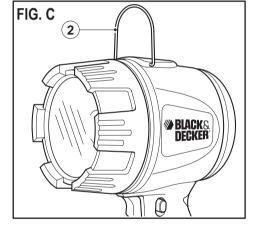



NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

comuníquese antes a las oficinas locales o con el Centro de Servicio más cercano a usted.

USO PREVISTO

El reflector Black & Decker ha sido diseñado para suministrar iluminación para el uso doméstico y el tiempo de ocio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Atención! Si utiliza aparatos que funcionan con batería, es necesario seguir las precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se indican a continuación, para reducir el riesgo de incendios, derrame de líquido de baterías, lesiones y daños materiales.

- Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato.
- En este manual se describe el uso para el que se ha diseñado el aparato. La utilización de accesorios o la realización de operaciones distintas de las recomendadas en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones.
- Conserve este manual para futuras consultas.

Utilización del aparato

Tenga mucho cuidado al utilizar el aparato.

- Este aparato está pensado para utilizarse con la supervisión correspondiente en el caso de menores o personas que no cuentan con la fuerza necesaria.
- Este aparato no es un juguete.
- Utilícelo únicamente en lugares secos. Tenga cuidado de no mojar la unidad.
- No introduzca el aparato en agua.
- No abra la carcasa. Las piezas del interior del aparato no pueden ser reparadas por el usuario.
- No utilice el aparato en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.
- Para evitar dañar las clavijas y los cables, no tire del cable para extraer la clavija de la toma de corriente.

Después de la utilización

- Cuando el aparato no esté en uso, deberá guardarse en un lugar seco, bien ventilado, y lejos del alcance de los niños
- Los niños no deben tener acceso a los aparatos quardados.
- Cuando se guarde o transporte el aparato en un vehículo, deberá colocarse en el maletero o asegurarse para evitar movimientos producidos por cambios repentinos en la velocidad o la dirección.
- El aparato debe protegerse de la luz directa del sol, el calor y la humedad.

Inspecciones y reparaciones

- Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no tiene piezas dañadas o defectuosas. Compruebe que no hay piezas rotas, que los interruptores no están dañados y que no existen otros defectos que puedan afectar al funcionamiento del aparato.
- No utilice el aparato si presenta alguna pieza dañada o defectuosa
- Solicite al servicio técnico autorizado la reparación o sustitución de las piezas dañadas o defectuosas.
- Nunca intente extraer o sustituir piezas no especificadas en este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECFICAS PARA REFLECTORES

El reflector presenta los siguientes símbolos de seguridad:



¡Atención! Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



¡Atención! No toque la lente, ya que durante su funcionamiento alcanza temperaturas elevadas que se mantienen durante varios minutos una vez apagado el reflector.

- Espere a que el reflector se enfríe totalmente antes de guardarlo o cargarlo.
- Manténgalo alejado de materiales combustibles. Las temperaturas elevadas pueden originar incendios.
- No coloque el reflector boca abajo sobre ninguna superficie mientras está encendido o se está enfriando.
- No deje el reflector desatendido. Mantenga a los niños y a los animales alejados del área de trabajo.
- Inspeccione la lente para detectar posibles daños producidos por impactos o caídas. No utilice el reflector sin el lente o con este dañado.
- El lente es de cristal, por lo que puede agrietarse o romperse en caso de sufrir un impacto. En caso de dañar el lente, deberá sustituirse por componentes originales del fabricante. Utilice guantes para no cortarse con los bordes afilados.
- No mire directamente hacia la luz ni enfoque el reflector hacia los ojos de otra persona.
- No sumerja el reflector en el agua.

CARACTERÍSTICAS

Este aparato incluye una o más de las siguientes características.

- 1. Bombilla halógena de cuarzo
- 2. Gancho para colgar
- 3. Bloqueo del gatillo
- Bioqueo dei gatilic
 Culata
- 5. Interruptor ON/OFF (encendido/apagado)
- 6. Cable de alimentación de 12V de cc
- 7. Conector accesorio de 12V de cc
- 8. Pinzas de batería de 12V de cc

USO

Requisitos de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación debe proporcionar 12 V de cc y debe poder proporcionar la corriente necesaria para utilizar la carga.

¡Atención! El reflector debe conectarse solo a baterías con un voltaje de salida nominal de 12 voltios.

El reflector está equipado con un conector accesorio de 12 V de cc (7) y pinzas de la batería (8) para conectarlo a una fuente de alimentación de cc.

Conecte siempre el extremo del conector del cable de las pinzas de la batería de 12 V de cc (8) al cable de alimentación de 12 V (9) antes de conectar las pinzas de la batería (8) a las terminales de la batería.

Conexión a una fuente de alimentación mediante el conector accesorio de 12 V de cc (7)

- Asegúrese de que el reflector está apagado, el bloqueo del gatillo (3) está en la posición inferior (bloqueado) y que no haya vapores inflamables en la zona.
- Conecte el reflector a la fuente de alimentación insertando el conector accesorio de 1V de cc (7) firmemente en la toma de salida auxiliar de un vehículo u otra fuente de alimentación de cc.
- Mueva el bloqueo del gatillo (3) hacia la posición de apagado.
- Para encender el reflector, presione el interruptor On/Off (encendido/apagado) (5).
- Para colocar el interruptor (5) en la posición On (encendido), presione el interruptor (5) y empuje el bloqueo del gatillo (3) hacia abajo.
- Para apagar el reflector, ajuste el interruptor en la posición de apagado y presione el gatillo.

Conexión a una fuente de alimentación por medio de los cables

Utilice los cables y conecte el aparato directamente a la fuente de alimentación de 12 voltios de la manera siguiente:

¡Atención! Es posible que se produzcan escapes de gas explosivo desde las baterías durante la carga y, en condiciones extremas, podrían producirse fugas del líquido de la batería. Asegúrese de que el área esté correctamente ventilada al conectar el reflector a la batería.

- No permita que el extremo del conector del cable de las pinzas de la batería de 12V (8) entre en contacto con los terminales de la batería, ya que, de lo contrario, podrían producirse daños en el aparato o peligro de que se originen chispas o una explosión.
- Compruebe la polaridad de los terminales de la batería antes de conectar el reflector.
- Asegúrese de que el reflector este apagado, el bloqueo del gatillo (3) está en la posición inferior (bloqueado) y que no haya vapores inflamables en la zona.
- Conecte la pinza roja de la batería (8) al terminal positivo de la batería.
- Conecte la pinza negra de la batería (8) al terminal negativo de la batería.
- Asegúrese de que todas las conexiones entre las pinzas de la batería (8) y los terminales de la batería estén seguras.
- Mueva el bloqueo del gatillo (3) hacia la posición de apagado.
- Para encender el reflector, presione el interruptor On/Off (encendido/apagado) (5).
- Para colocar el interruptor (5) en la posición On (encendido), presione el interruptor (5) y empuje el bloqueo del gatillo (3) hacia abajo.
- Para apagar el reflector, ajuste el interruptor en la posición de apagado y presione el gatillo.

¡Atención! Los conectores sueltos pueden hacer que se sobrecalienten los cables y se funda el aislante.

Uso del gancho para colgar

El gancho para colgar (2) se puede utilizar para colgar el reflector en un lugar adecuado.

¡Atención! Al utilizar el gancho de colgar mientras el reflector esté encendido, manténgalo alejado de materiales combustibles. Las temperaturas elevadas pueden originar incendios.

MANTENIMIENTO

La herramienta de Black & Decker ha sido diseñada para que funcione durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo. El funcionamiento satisfactorio continuado depende de un cuidado apropiado y una limpieza periódica de la herramienta.

¡Atención! Para realizar el mantenimiento o limpieza del aparato, antes debe desenchufarlo.

 Limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice limpiadores de base abrasiva o disolventes. No introduzca el aparato en aqua.

Sustitución del fusible del conector accesorio de cc del vehículo

- Gire la cubierta hacia la izquierda para extraerla.
- Extraiga el pasador central y el muelle.
- Extraiga el fusible.
- Coloque un fusible nuevo del mismo tipo y tamaño (8 A)
- Vuelva a colocar el pasador central y el muelle.
- Gire la cubierta hacia la derecha para fijarla firmemente en la clavija.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Recogida selectiva. No se debe desechar este producto con el resto de residuos domésticos.

Si llegase el momento en que fuese necesario sustituir el aparato o si éste dejase de tener utilidad, debe tener en cuenta la protección del medio ambiente. El servicio técnico autorizado de Black & Decker aceptará herramientas Black & Decker ya usadas y se asegurará de desprenderse de ellas de modo que no se perjudique el medio ambiente.



La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite el reciclaje de materiales y su reutilización. La reutilización de materiales reciclados contribuye a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas

Las normativas municipales deben ofrecer la recogida selectiva de productos eléctricos del hogar en puntos municipales previstos para ello o a través del distribuidor en el caso en que se adquiera un nuevo producto.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Todos los Centros de servicio de Black & Decker cuentan con personal altamente capacitado dispuesto a brindar a todos los clientes un servicio eficiente y confiable en la reparación de herramientas eléctricas. Si necesita consejo técnico, reparaciones o piezas de repuesto originales de fábrica, póngase en contacto con el centro de mantenimiento de Black & Decker más cercano a su domicilio, o visitenos en www.BlackandDecker-la.com

ESPECIFICACIONES

	BSL300
V de CC	12
kg	0,44
Tipo	Halógeno
	de 25W H3 de 12V
mts.	150
mts.	5
	kg Tipo mts.

NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO NA LOJA.

entre em contato com o Centro de Serviço Black & Decker mais próximo de sua localidade.

UTILIZAÇÃO

O seu fárol portátil Black & Decker foi concebido para fornecer iluminação em utilizações domésticas e de lazer.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Advertência! Ao utilizar aparelhos alimentados a baterias/ pilhas, deve sempre cumprir medidas de segurança básicas, incluindo as seguintes, de modo a reduzir os riscos de incêndio, fuga do líquido da bateria, danos pessoais e materiais.

- Leia com atenção o manual completo antes de utilizar este aparelho.
- A utilização prevista para este aparelho está descrita no manual. A utilização de qualquer acessório ou a realização de qualquer operação com este aparelho que não se inclua no presente manual de instruções poderá representar um risco de ferimentos pessoais.
- Conserve este manual para referência futura.

Utilizar o seu aparelho

Tenha sempre cuidado quando utiliza este aparelho.

- Este aparelho n\u00e3o deve ser utilizado por jovens ou pessoas doentes sem supervis\u00e3o.
- Este aparelho n\u00e3o deve ser utilizado como um brinquedo.
- Utilize apenas num local seco. N\u00e3o deixe que a unidade seja molhada.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Não abra a estrutura do produto. Não existem peças para manipulação pelo utilizador no interior.
- Não utilize o equipamento em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
- Para reduzir o risco de danos nos plugues e cabos, nunca puxe o cabo para remover o plugue de uma tomada.

Após a utilização

- Quando não for utilizado, o aparelho deve ser guardado num local seco e com boa ventilação, longe do alcance das crianças.
- As crianças não devem ter acesso aos aparelhos armazenados.
- Quando o aparelho for guardado ou transportado num veículo, deverá ser colocado no porta malas ou fixo de forma a evitar o movimento devido a alterações súbitas na velocidade ou direcão.
- Este aparelho deve ser protegido da luz solar direta do calor e da humidade.

Inspecção e reparações

- Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a peças danificadas ou avariadas. Verifique se há peças partidas, danos nos interruptores ou outro tipo de condições que possam afetar o seu funcionamento.
- Não utilize o aparelho se alguma das peças se encontrar danificada ou avariada.
- Mande reparar ou substituir quaisquer peças danificadas ou avariadas por um agente de reparação autorizado.
- Nunca tente retirar ou substituir quaisquer peças que não as especificadas neste manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA FÁROL PORTÁTIL

Os seguintes símbolos de segurança são indicados no fárol portátil:



Advertência! Para reduzir o risco de lesões, o utilizador deve ler o manual de instruções.



Advertência! Não toque na lente, uma vez que seta aquece muito durante o funcionamento e permanece quente durante vários minutos depois do fárol portátil ter sido desligado.

- Deixe o f\u00e1rol port\u00e1til esfriar completamente antes de guardar ou carregar.
- Mantenha materiais de plástico longe da lente do fárol portátil. O calor excessivo pode provocar incêndios.
- Nunca repouse a luz numa superfície com o aparelho ligado ou em resfriamento.
- Não deixe o fárol portátil sem vigilância. Mantenha as crianças e os animais longe da área de trabalho.
- Procure danos na lente em caso de impacto ou se o fárol portátil sofrer uma queda. Não utilize o aparelho sem uma lente instalada ou com uma lente danificada
- A lente é constituída por vidro. Após impacto, a lente pode apresentar trincas ou partir-se. Se a lente for danificada, deverá ser substituída por peças originais do fabricante. Utilize luvas para se proteger das extremidades afiadas.
- Nunca olhe diretamente para a luz, nem direcione a luz para os olhos de outras pessoas.
- Não mergulhe o fárol portátil em água.

FUNÇÕES

Este aparelho inclui algumas ou todas as seguintes funções:

- 1. Lâmpada de halogéneo-quartzo
- 2. Argola de suspensão
- 3. Trava do gatilho
- 4. Empunhadura
- 5. Interruptor de gatilho para ligar/desligar
- Cabo de alimentação CC 12V
- 7. Plugue acessória CC de 12V
- 8. Grampos da bateria CC de 12V

UTILIZAÇÃO

Requisitos da fonte de alimentação

A fonte de alimentação deverá fornecer 12V cc e deverá ser capaz de fornecer a corrente necessária para operar a carga.

Advertência! O fárol portátil deve ser ligado apenas às baterias que possuam uma voltagem de saída nominal de 12 volts

O fárol portátil está equipado com um plugue acessória de 12 V (7) e/ou grampos de bateria (8) para ligação a uma fonte de alimentação CC.

Ligue sempre a ponta do tomada do cabo de do grampo da bateria de 12 V (8) ao cabo de alimentação de 12 V (9) antes de ligar os grampos da bateria (8) aos terminais da bateria.

Ligação a uma fonte de alimentação através da ficha acessória de 12V (7)

- Certifique-se de que o fárol portátil está desligado, a trava do gatilho (3) está em baixo (bloqueado) e que não existem materiais inflamáveis na área.
- Ligue o fárol portátil à fonte de alimentação, introduzindo firmemente o plugue acessória de 12V (7) na tomada acessória de um veículo ou de outra fonte de alimentação CC.
- Coloque a trava do gatilho (3) para a posição de desbloqueio.
- Aperte novamente o interruptor ligar/desligar (5) para ligar o fárol portátil.
- Para bloquear o interruptor de gatilho (5) para a posição de ligado, pressione o interruptor de gatilho (5) e pressione a trava de gatilho (3) para baixo.
- Para desligar o fárol portátil, coloque na posição de desbloqueado e pressione o gatilho.

Ligação a uma fonte de alimentação através de cabos

Utilize os cabos e ligue o aparelho diretamente à fonte de alimentação de 12 V, conforme indicado em seguida:

Advertência! Durante o carregamento as baterias podem libertar gás explosivo e em condições extremas pode ocorrer uma fuga da bateria. Quando ligar o fárol portátil a uma

bateria, certifique-se de que a área possui uma boa ventilação.

- Nunca permita que a ponta do conector do cabo do grampo da bateria de 12V (8) entre em contacto com os terminais da bateria. Isso poderia danificar o aparelho e/ou criar o risco de faísca/explosão.
- Verifique a polaridade dos terminais da bateria antes de ligar o fárol portátil.
- Certifique-se de que o fárol portátil está desligado, a trava de gatilho (3) está em baixo (bloqueado) e que não existem materiais inflamáveis na área.
- Ligue o grampo vermelho (8) da bateria ao terminal positivo da bateria.
- Ligue o grampo preto (8) da bateria ao terminal negativo da bateria.
- Certifique-se de que todas as ligações entre os grampos da bateria (8) e os terminais (8) estão fixas.
- Coloque a trava do gatilho (3) para a posição de desbloqueio.
- Aperte novamente o interruptor ligar/desligar (5) para ligar o fárol portátil.
- Para bloquear o interruptor de gatilho (5) para a posição de ligado, pressione o interruptor de gatilho (5) e pressione a trava de gatilho (3) para baixo.
- Para desligar o fárol portátil, coloque na posição de desbloqueado e pressione o gatilho.

Advertência! Os plugues soltos podem provocar o sobreaguecimento dos fios e o isolamento fundido.

Utilizar a argola de suspensão

A argola de suspensão (2) pode ser utilizada para suspender o fárol portátil a partir de um ponto adequado. Advertência! Quando utilizar a argola de suspensão e o fárol portátil estiver ligado, mantenha materiais combustíveis longe da lente do fárol portátil. O calor excessivo pode provocar incêndios.

MANUTENÇÃO

A sua ferramenta Black & Decker foi concebida para funcionar por um longo período de tempo com uma manutenção mínima. Um funcionamento contínuo e satisfatório depende de uma manutenção adequada e da limpeza regular da ferramenta.

Advertência! Antes de executar qualquer manutenção ou limpeza no aparelho, desligue-o.

 De vez em quando, limpe o aparelho com um pano húmido. Não utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou à base de solvente. Não mergulhe o aparelho em água.

PORTUGUÊS

Substituir o fusível no pluque acessória CC do veículo

- Retire a protecção, rodando-a no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.
- Retire o pino central e a mola.
- Retire o fusível.
- Encaixe um novo fusível do mesmo tipo e tamanho (8 A).
- Coloque o pino central e a mola.
- Aperte a tampa, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio em direcção à ficha.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Recolha separada. Este produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais.

Se em algum momento verificar que é necessário substituir o aparelho ou que este deixou de ter utilidade, pense na proteção do ambiente. Os agentes de reparação da Black & Decker aceitam ferramentas Black & Decker antigas e garantem que são eliminadas de uma forma segura em termos ambientais.



A recolha separada de produtos e embalagens usados permite que os materiais sejam reciclados e novamente utilizados. A reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição ambiental e reduz a procura de matérias-primas.

A legislação local poderá prever a recolha separada de produtos domésticos elétricos, seja em lixeiras municipais ou através do revendedor quando adquire um produto novo.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

A Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black & Decker. Ligue: 0800-703 4644 ou consulte nosso site: http://www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

ESPECIFICAÇÕES

		BSL300
Voltagem de entrada	V cc	12
Unidade de peso	kg	0,44
Lâmpada	Tipo	Halogéneo 12V H3 25 W
Alcance de Luz	mts.	150
Comprimento do cabo	mts.	5

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

first contact your local Black & Decker office or nearest authorized service center.

INTENDED USE

Your Black & Decker spotlight has been designed for providing illumination for home and leisure use.

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning! When using battery-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, leaking batteries, personal injury and material damage.

- Read all of this manual carefully before using the appliance.
- The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- Retain this manual for future reference.

Using your appliance

Always take care when using the appliance.

- This appliance is not intended for use by young or infirm persons without supervision.
- The appliance is not to be used as a toy.
- Use in a dry location only. Do not allow the unit to become wet.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not open body casing. There are no userserviceable parts inside.
- Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust
- To reduce the risk of damage to plugs and cords never pull the cable to remove the plug from a socket outlet.

After use

- When not in use, the appliance should be stored in a dry, well ventilated place out of the reach of children.
- Children should not have access to stored appliances.
- When the appliance is stored or transported in a vehicle it should be placed in the boot or restrained to prevent movement following sudden changes in speed or direction
- The appliance should be protected from direct sunlight, heat and moisture.

Inspection and repairs

 Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.

- Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorised repair agent.
- Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

SPECFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR SPOTLIGHTS

The following safety symbols are marked on your spotlight:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual



Warning! Do not touch the lens as it becomes very hot during operation and remains hot for several minutes after the spotlight is switched off.

- Allow the spotlight to fully cool down before storage or charging.
- Keep combustible materials away from spotlight lens.
 Extreme heat can cause fires.
- Never place the light face-down on any surface when it is switched on or cooling.
- Do not leave the spotlight unattended. Keep children and animals away from the work area.
- Inspect the lens for damage following impact or if the spotlight is dropped. Do not operate without the lens in place or with a damaged lens.
- The lens is manufactured from glass. The lens may crack or break if subject to an impact. If the lens is damaged it must be replaced by manufacturers original parts. Wear gloves as sharp edges may cause injury.
- Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes.
- Do not immerse spotlight in water.

FEATURES

This appliance includes some or all of the following features:

- 1. Quartz halogen bulb
- 2. Hanging loop
- 3. Trigger lock
- 4. Pistol grip
- 5. On/off trigger switch
- 6. 12 Vdc power lead
- 7. 12 Vdc accessory plug
- 8. 12 Vdc battery clamps

USE

Power source requirements

The power source must provide 12 Vdc and must be able to supply the necessary current to operate the load.

ENGLISH -

Warning! The spotlight must be connected only to batteries with a nominal output voltage of 12 volts.

The spotlight comes equipped with a 12 Vdc accessory plug (7) and/or battery clamps (8) for connection to a dc power source.

Always attach the connector end of the 12 Vdc battery clamp cable (8) to the 12 Vdc power lead (9) before attaching the battery clamps (8) onto the battery terminals.

Connecting to a power source using the 12 Vdc accessory plug (7)

- Make sure the spotlight is turned off, the trigger lock (3) is in the down position (locked) and that no flammable fumes are present in the area.
- Connect the spotlight to the power source by inserting the 12 Vdc accessory plug (7) firmly into the accessory outlet of a vehicle or other dc power source.
- Move the trigger lock (3) up to the unlocked position.
- Press the On/Off trigger switch (5) to turn the spotlight on
- To lock the trigger switch (5) in the on position, press the trigger switch (5) and push the trigger lock (3) down.
- To shut the spotlight off, switch to the unlocked position and press the trigger.

Connecting to a power source using the cables

Use the cables and connect the appliance directly to the 12 Volt power source as follows:

Warning! Explosive gas may be vented from batteries when charging and under extreme conditions battery leakage may occur. Ensure the area is well ventilated when connecting the spotlight to a battery.

- Never allow the connector end of the 12 Vdc battery clamp cable (8) to touch the battery terminals. This could cause damage to the appliance and/or create a sparking/explosion hazard.
- Check the polarity of the battery terminals before connecting the spotlight.
- Make sure the spotlight is turned off, the trigger lock (3) is in the down position (locked) and that no flammable fumes are present in the area.
- Connect the red battery clamp (8) to the positive terminal of the battery.
- Connect the black battery clamp (8) to the negative terminal of the battery.
- Make sure that all connections between the battery clamps (8) and the battery terminals are secure.
- ◆ Move the trigger lock (3) up to the unlocked position.
- Press the On/Off trigger switch (5) to turn the spotlight on.

- To lock the trigger switch (5) in the on position, press the trigger switch (5) and push the trigger lock (3) down.
- To shut the spotlight off, switch to the unlocked position and press the trigger.

Warning! Loose connectors may cause overheated wires and melted insulation.

Using the hanging loop

The hanging loop (2) may be used to hang the spotlight from a suitable location.

Warning! When using the hanging loop and the spotlight is turned on keep combustible materials away from the spotlight lens. Extreme heat can cause fires.

MAINTENANCE

Your Black & Decker tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance or cleaning on the appliance, unplug the appliance.

From time to time wipe the appliance with a damp cloth.
 Do not use any abrasive or solvent-based cleaner. Do not immerse the appliance in water.

Replacing the fuse in the vehicle dc accessory plug

- Remove the cap by turning it counter clockwise.
- · Remove the centre pin and the spring.
- Remove the fuse.
- Fit a new fuse of the same type and size (8 A).
- Install the centre pin and spring.
- Tighten the cap by turning clockwise onto the plug.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your appliance needs replacement, or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment. Black & Decker repair agents will accept old Black & Decker tools and ensure that they are disposed of in an environmentally safe way.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

SERVICE INFORMATION

Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations. All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you, or visit us at www.BlackandDecker-la.com

SPECIFICATIONS

		BSL300
Input voltage	Vdc	12
Unit weight	kg	0.44
Bulb	Type	12 V H3 25 W
		Halogen
Beam Reach	mts.	150
Cable length	mts.	5

Solamente para propósito de Argentina: Importado por: Black & Decker Argentina S.A. Marcos Sastre 1998 Ricardo Rojas, Partido de Tigre Buenos Aires, Argentina CP: B1610CRJ Tel.: (11) 4726-4400

Imported by/Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
Rod. BR 050, s/n° - Km 167
Dist. Industrial II
Uberaba ^ MG ^ Cep: 38064-750
CNPJ: 53.296.273/0001-91
Insc. Est.: 701.948.711.00-98
S.A.C.: 0800-703-4644

Solamente para propósitos de CCA Importado por: Black & Decker LLC Calle Miguel Brostella Final Edificio Milano I, Mezanine 5,6 y 7 El Dorado, Panama Tel. 507-360-5700

Solamente para propósitos de Colombia Importado por: Black & Decker de Colombia, S.A. Carrera 85D # 51-65, Bodega 23 Complejo Logístico San Cayetano Bogota - Colombia Tel. 744-7100

Solamente para propósito de Chile: Importado por: Black & Decker de Chile, S.A. Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-67 Conchalí Santiago de Chile Tel. (56-2) 687 1700

Solamente para propósito de México: Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Bosques de Cidros, Acceso Radiatas No.42 3a. Sección de Bosques de las Lomas Delegación Cuajimalpa, 05120, México, D.F. Tel. (52) 555-326-7100 R.F.C.: BDE810626-1W7

> Black & Decker del Perú S.A. Av. Enrique Meiggs 227. Pque. Industrial - Callao Teléfono: (511) 614-4242 RUC 20266596805

> > Impresso em China Impreso en China Printed in China

> > > 1/13/2010